


1 Cole os adesivos em ambas as partes do cobre corrente. Posicione as partes sobre a corrente, encaixe a parte traseira do cobre-corrente e em seguida a parte dianteira.

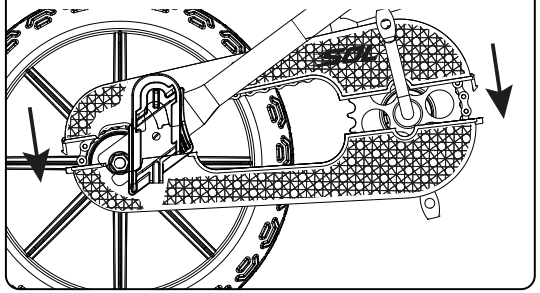


2 Insira a ponta do eixo da roda de treino, de baixo para cima, no suporte localizado no garfo traseiro. Repita o processo no lado oposto.

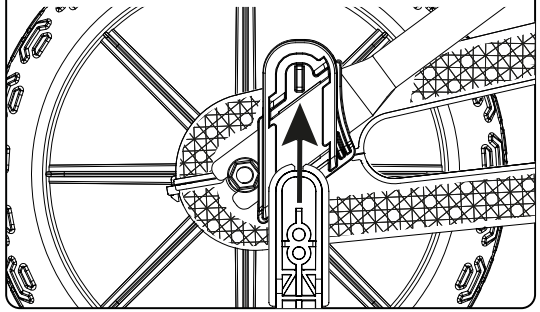


3 Insira o manípulo na segunda furação presente na ponta do eixo da roda de treino e fixe-o ao garfo traseiro. Repita o processo no lado oposto.

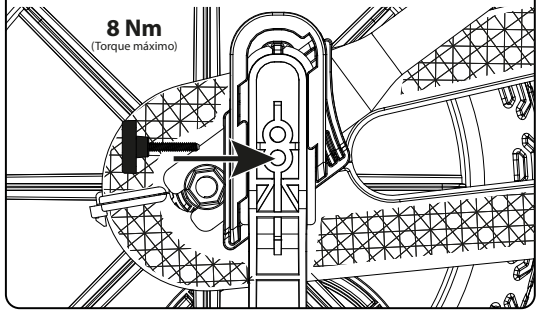


4 O selim possui duas medidas de altura, encaixe o selim, escolha a altura mais apropriada e fixe o selim com o manípulo, utilizando uma chave de boca n° 10 (não inclusa) para segurar a porca.

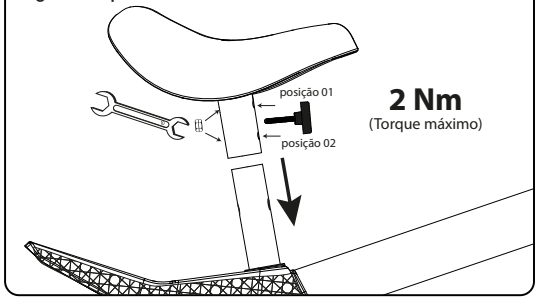

5 Encaixe e gire o pedal esquerdo e gire no sentido horário. Aperte utilizando a chave de boca n° 13 (não inclusa), posicionando a chave entre o pedivela e o pedal.

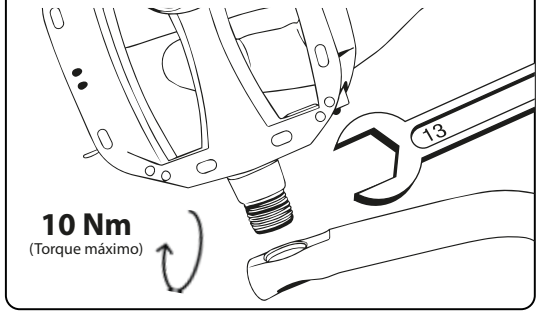


6 Encaixe e gire o pedal direito e gire no sentido anti-horário. Aperte utilizando utilizando uma chave de boca n° 13 (não inclusa), posicionando a chave entre o pedivela e o pedal.

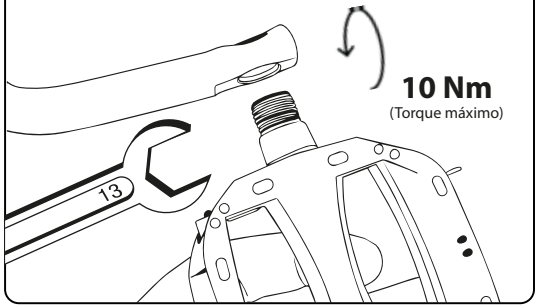


Ferramentas necessárias (não inclusas).

10 13 - Chave Fixa (chave de boca)


7 Encaixe o paralama dianteiro no garfo com a aba menor voltada para frente.

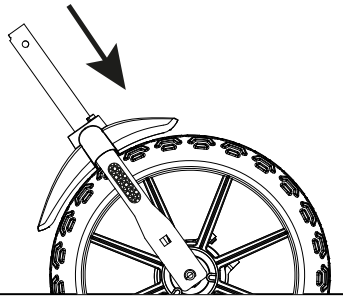


8 Encaixe o garfo na base inferior do quadro, com o tambor do freio posicionado com a lateral em oposição a corrente .Empurre até o final

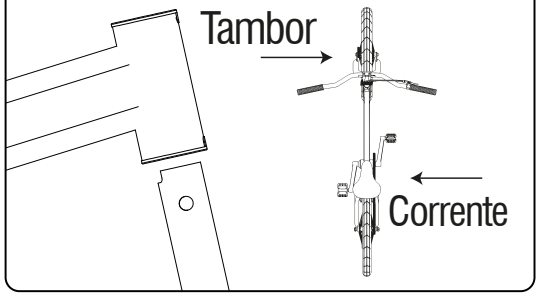


9 Encaixe a base do guidão na haste do garfo dianteiro. Insira a porca na lateral da base do guidão e o manípulo na lateral oposta da base do guidão, aperte até o final.

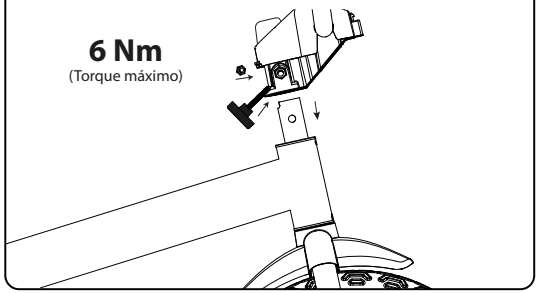


10 Para ajustar o freio, caso seja necessário, desaperte o parafuso localizado na frente do tambor de freio, utilizando uma chave philips (não inclusa) sem retirá-lo.

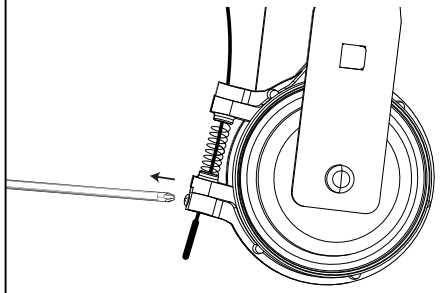

11 Deslize a ponta cabo, segurando com a mão, para cima ou para baixo, conforme a necessidade, segure na posição desejada e aperte o parafuso utilizando uma chave philips (não inclusa).

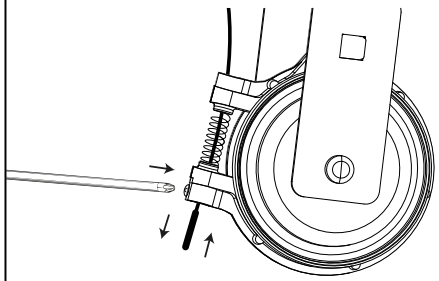

12 Por fim, encaixe e a cestinha ou placa, de cima para baixo até travar e divirta-se.

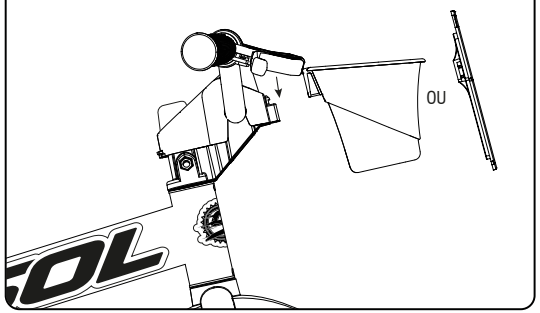

Ferramentas necessárias (não inclusas).

10 13 - Chave Fixa (chave de boca)

Ferramentas opcionais (não inclusas).

- Chave Phillips

INFORMAÇÕES GERAIS

AJUSTES DA CORRENTE: A corrente já sai da fábrica ajustada, mas, caso seja necessário, afrouxe as porcas traseiras com duas chaves sextavadas 17mm. Puxe a roda de forma que a corrente permaneça esticada, em seguida reaperte as porcas (10Nm).
LUBRIFICAÇÃO: Quando seca, lubrifique a corrente com óleo SAE 30 ou óleo específico para correntes. Use no máximo 2 gotas por junção de elo.
RODA DIANTEIRA: Torque máximo para a fixação da roda dianteira 1Nm.
RODA TRASEIRA: Torque máximo para a fixação da roda traseira 10Nm.
MOVIMENTO CENTRAL E DIREÇÃO: Verificar possíveis folgas no movimento central e direção, caso necessário, realizar o aperto ou levar em um mecânico especializado.
REPOSIÇÃO DE PEÇAS: Entrar em contato com a fabrica pelo telefone (47)98870-9993|(47) 2204-2687. E-mail: sac@sapeca.ind.br

Recomendações de uso seguro:

Leia atentamente o manual antes de utilizar a bicicleta, caso não seja feita a montagem de acordo com as recomendações do fabricante, poderá afetar a segurança da criança. Pedimos que siga as instruções.
1 - A montagem deve ser concluída por um adulto;
2 - Não utilizar em vias públicas sem a supervisão de um adulto ;
3 - Respeite as leis de trânsito
4 - É recomendado o uso de capacete, luvas, joelheiras e calçado fechado;
5 - A utilização desta bicicleta é recomendada para crianças acima de 3 anos e peso máximo de 21Kg;
6 - É sempre importante a supervisão dos pais ou responsável;
7 - Limpeza: lavar a bicicleta utilizando sabão neutro e água (sem pressão) ou um pano úmido;
8 - Evite a penetração de desengraxante nos cubos do movimento central, movimento de direção e rodas;
9 - Faça a manutenção periódica.
As bicicletas Sapeca são caracterizadas pelo tipo passeio, sendo recomendadas para locomoção ou lazer, não para fins de competição.
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produtro é garantido pela **Sapeca,** pelo período de **90 dias,** estabelecido por lei. Porém para que a garantia tenha validade é imprescindível que além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra.
A Sapeca assegura ao proprietário deste produto, garantia contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer, sendo esta nossa única responsabilidade.
As despesas de transporte, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.
Esta garantia perderá sua validade se:
1 - O produto for utilizado por crianças fora da faixa etária recomendada ou acima de 21Kg;
2 - For exposta a ação do tempo (chuva, sol, etc.);
3 - For montada de forma inadequada, não obedecendo as instruções de montagem que acompanham o produto;
4 - Sofrer danos causados por mau uso.
Se houver a necessidade dos serviços de garantia, dirija-se ao site ou loja onde adquiriu o produto ou entre em contato com o fabricante através do email sac@sapeca.ind.br ou pelos telefones(47)98870-9993 e (47) 2204-2687.
A garantia não se estende à peças que sofrem desgaste natural por uso.

+03 ANOS

KG
Até 21kg









de 90cm à 100cm

SAPECA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 23.736.246/0001-21
RUA MATO GROSSO, 50
CRUZEIRO - RIO DOS CEDROS - SC CEP: 89.121-000
sac@sapeca.ind.br | (47)98870-9993 | (47) 2204-2687.

SOL SMART
ARO 12

MANUAL DE MONTAGEM:

Lista de peças

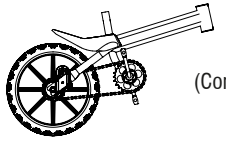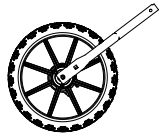 Kit Quadro (Conjunto de tração e paralama)	 Kit Garfo (Garfo, roda e tambor de freio)
 Paralama dianteiro	 02 Rodas de treino com eixo.
 Cobre-corrente	 02 Pedais
 04 Manípulos	 02 Porcas
 Selim	 Kit Guidão (Guidão, base, manete de freio, cabo de freio e manoplas)
 Placa ou Cesta	 Cartela de adesivos

OBS: O cabo de freio já encontra-se conectado ao manete localizado no guidão e ao tambor localizado na roda dianteira conectada ao garfo.